AMW 393 AMW 436 AMWR 483 AMW 497 AMW 498 MW 4200

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

Οδηγίες Χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за употреба

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

INSTALLAZIONE

MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO

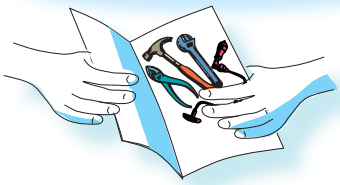

Durante l'installazione, seguire le istruzioni di montaggio fornite separatamente.

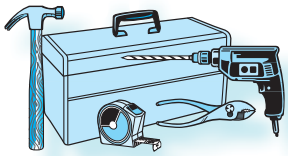

PRIMA DI COLLEGARE L'APPARECCHIO

Controllare che la tensione indicata sulla targhetta matricola corrisponda a quella dell'impianto domestico.

Non rimuovere le piastre di protezione del forno a microonde che si trovano ai lati della cavità. Tali piastre evitano che i grassi e i pezzetti di cibo entrino nelle feritoie del forno.

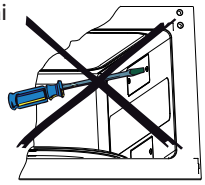

Prima dell'installazione, assicurarsi che il forno sia vuoto.

Assicurarsi che l'apparecchio non sia danneggiato. Verificare che lo sportello del forno si chiuda perfettamente e che la guarnizione interna non sia danneggiata. Vuotare il forno e pulire l'interno con un panno morbido inumidito.

Non accendere l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se l'apparecchio non funziona correttamente o se è caduto ed è stato danneggiato. Non immergere il cavo di alimentazione o la spina nell'acqua. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde. Potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi o altre situazioni pericolose.

Non utilizzare prolunghe:



Se il cavo di alimentazione risultasse troppo corto, rivolgersi a un elettricista qualificato per installare una presa vicino all'apparecchio.

DOPO IL COLLEGAMENTO

Il forno può funzionare solo se lo sportello è chiuso correttamente.

La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria a termini di legge. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti dalla mancata osservanza di questa norma.

I produttori non sono responsabili per problemi causati dall'inosservanza delle presenti istruzioni da parte dell'utente.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI

Non riscaldare o usare materiali infiammabili all'interno o in prossimità del forno. I vapori potrebbero causare pericoli d'incendio o di esplosione.

Non usare il forno a microonde per asciugare tessuti, carta, spezie, erbe, legno, fiori, frutta o altro materiale combustibile. Potrebbe insorgere un rischio di incendio.

Se il materiale all'interno o all'esterno del forno dovesse infiammarsi o generare fumo, tenere chiuso lo sportello e spegnere il forno. Staccare la spina dalla presa di corrente o disinserire l'alimentazione generale sul quadro elettrico.

Non cuocere eccessivamente gli alimenti. Potrebbe insorgere un rischio di incendio.

Non lasciare il forno incustodito, specialmente quando si usano carta, plastica o altri materiali combustibili durante il processo di cottura. La carta potrebbe carbonizzarsi o bruciare e alcuni tipi di plastica potrebbero sciogliersi con il calore.

Non usare prodotti chimici o vapori corrosivi in questo apparecchio. Questo tipo di forno è progettato per il riscaldamento o la cottura di alimenti. Non deve essere usato per scopi industriali o di laboratorio.

Gli interventi di assistenza devono essere effettuati esclusivamente da tecnici qualificati. *È pericoloso per qualunque persona non qualificata effettuare operazioni di assistenza o riparazione che comportino la rimozione dei pannelli di copertura, in quanto tali pannelli forniscono la protezione necessaria contro l'energia delle microonde.*
Non rimuovere nessun pannello di copertura.

Consentire ai bambini *di utilizzare l'apparecchio solo in presenza di adulti, dopo avere impartito loro adeguate istruzioni e dopo essersi accertati che abbiano compreso i pericoli di un uso improprio.*
Questo apparecchio non è destinato *ad essere utilizzato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, a meno che siano controllati da una persona responsabile della loro sicurezza.*
Attenzione!
Poiché alcune parti raggiungibili *possono diventare incandescenti durante l'utilizzo, tenere lontani i bambini.*

Non usare il forno a microonde *per riscaldare alimenti o liquidi in contenitori sigillati. L'aumento di pressione potrebbe causare danni o esplosioni all'apertura del contenitore.*

Le guarnizioni dello sportello e le zone circostanti *devono essere controllate periodicamente. In caso di danni, non utilizzare l'apparecchio finché non sia stato riparato da un tecnico qualificato.*

UOVA

Non usare il forno a microonde per cucinare o riscaldare uova intere, con o senza guscio, poiché potrebbero esplodere (anche dopo il processo di riscaldamento a microonde).

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

La funzione a microonde non deve essere attivata *con l'apparecchio vuoto. Questo tipo di utilizzo può danneggiare l'apparecchio.*

Per provare il funzionamento del forno, introdurre un bicchiere d'acqua nella cavità. L'acqua assorbirà le microonde e il forno non verrà danneggiato.

Non usare la cavità come dispensa.

Togliere i ferretti di chiusura *dai sacchetti di plastica o di carta prima di introdurli nel forno.*

FRITTURA IN OLIO

Non usare il forno a microonde per cucinare piatti fritti, poiché è impossibile controllare la temperatura dell'olio.

Per evitare ustioni, usare sempre presine o guanti da forno prima di toccare i recipienti o le parti del forno.

LIQUIDI

Ad es. bevande o acqua. Quando si riscaldano liquidi come bevande o acqua, questi si possono surriscaldare oltre il punto di ebollizione senza che appaiano bollicine. Questo può determinare un traboccamento improvviso di liquido bollente.
Per prevenire questa eventualità, procedere come segue:

1. Evitare l'uso di contenitori a collo stretto.
2. Mescolare il liquido prima di introdurre il recipiente nel forno e lasciarvi immerso un cucchiaino.
3. Dopo il riscaldamento, lasciar riposare brevemente il liquido e mescolarlo nuovamente prima di estrarre il recipiente dal forno.

ATTENZIONE

Per maggiori informazioni, consultare un ricettario per forno a microonde. Questo vale soprattutto se gli alimenti da cuocere o da riscaldare contengono alcool.

Dopo aver riscaldato pappe, *biberon o vasetti di omogeneizzati, agitare e controllare sempre la temperatura prima di servire. Questo permette di ottenere una distribuzione più omogenea del calore e di evitare scottature.*
Togliere il coperchio e la tettarella dal biberon prima di riscaldarli!

ACCESSORI

INDICAZIONI GENERALI

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde.

Assicurarsi che gli utensili usati siano resistenti al calore del forno e che permettano il passaggio delle microonde.

Quando si introducono alimenti e accessori nel forno a microonde, accertarsi che non tocchino le pareti interne del forno.
Questa precauzione è particolarmente importante per gli accessori metallici o con componenti metallici.

Se gli accessori metallici vengono a contatto con le pareti interne mentre il forno è in funzione, si producono scintille che possono danneggiare il forno.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente.

SUPPORTO PER PIATTO ROTANTE

Servirsi dell'apposito supporto per appoggiare il piatto rotante in vetro. Non appoggiare altri utensili sopra il supporto per il piatto rotante.



- Montare il supporto per il piatto rotante nel forno.

PIATTO ROTANTE IN VETRO

Il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura. Il piatto rotante raccoglie i sughi di cottura e le particelle di cibo che altrimenti macchierebbero e sporcherebbero l'interno del forno.



- Appoggiare il piatto rotante in vetro sull'apposito supporto.

MANICO PER PIATTO CRISP

Usare lo speciale manico in dotazione per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.



PIATTO CRISP

Disporre gli alimenti direttamente sul piatto Crisp. Il piatto Crisp deve essere sempre appoggiato sul piatto rotante in vetro.

Non appoggiare utensili sul piatto Crisp, poiché il calore intenso raggiunto potrebbe danneggiarli.
È possibile preriscaldare il piatto Crisp prima dell'uso (massimo 3 min). Per il preriscaldamento, usare sempre la funzione Crisp.

PROTEZIONE ANTI-AVVIO / BLOCCO TASTI

Questa funzione di sicurezza si attiva automaticamente un minuto dopo che il forno entra in modalità standby. Il forno si trova in modalità "standby" quando è visualizzato l'orologio a 24 ore oppure, se l'orologio non è stato impostato, quando il display non mostra nessuna indicazione.

Per disabilitare il blocco di sicurezza è necessario aprire e richiudere lo sportello, ad esempio per introdurre un piatto. Diversamente, sul display apparirà la dicitura "DOOR".

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA COTTURA

Per sospendere il processo di cottura:
Per controllare, mescolare o girare l'alimento, aprire lo sportello e il processo di cottura si interromperà automaticamente. Le impostazioni saranno mantenute per 10 minuti.



Per riprendere il processo di cottura:
Chiudere lo sportello e premere il tasto Start UNA SOLA VOLTA. Il processo di cottura riprenderà da dove era stato interrotto.
Premendo il tasto Start DUE VOLTE, il tempo di cottura aumenterà di 30 secondi.

Se non si desidera continuare la cottura:
Togliere l'alimento, chiudere lo sportello e premere il tasto STOP.

Al termine del processo di cottura, il forno emette un segnale acustico ogni 30 o 60 secondi per 10 minuti. Premere il tasto STOP o aprire lo sportello per far cessare il segnale.

Nota: se al termine del processo di cottura lo sportello viene aperto e quindi richiuso, le impostazioni rimangono memorizzate per 60 secondi.

RAFFREDDAMENTO

Al termine di una funzione, il forno esegue un ciclo di raffreddamento. Questo ciclo fa parte del funzionamento normale.
Alla fine del ciclo di raffreddamento, il forno si spegne automaticamente.

Il ciclo di raffreddamento può essere interrotto senza provocare danni al forno aprendo lo sportello.

APERTURA DELLO SPORTELLO

Premere il tasto per aprire lo sportello.

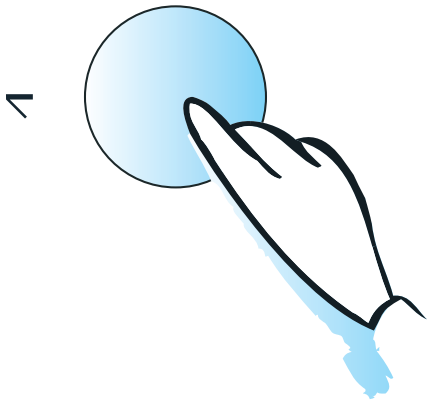

TIMER

Utilizzare questa funzione per misurare con il timer il tempo di cottura desiderato, ad esempio per cuocere uova, pasta o far lievitare un impasto.

1. **Premere i tasti +/-** per impostare il tempo desiderato.
2. **Premere ripetutamente il tasto della potenza** per impostare il livello di potenza su 0 W.
3. **Premere il tasto Start.**

Allo scadere del tempo impostato, il forno emette un segnale acustico.

OROLOGIO



Al primo collegamento dell'apparecchio alla rete elettrica o dopo un'interruzione di corrente, sul display non compare alcuna indicazione. Se l'orologio non viene impostato, il display continua a non presentare indicazioni finché non viene impostato un tempo di cottura.

1. **Premere il tasto Stop** (3 secondi) finché le cifre a sinistra, indicanti le ore, iniziano a lampeggiare.
2. **Premere i tasti** +/- per impostare le ore.
3. **Premere il tasto Start.** Le due cifre a destra (minuti) lampeggiano.
4. **Premere i tasti +/-** per impostare i minuti.
5. **Premere di nuovo il tasto Start.**

L'Orologio è impostato ed è in funzione.

Nota:
Quando si imposta l'orologio, tenere aperto lo sportello del forno. In questo modo si avranno a disposizione 10 minuti per compiere l'intera operazione. Se lo sportello viene tenuto chiuso, è necessario completare ognuna delle sequenze entro 60 secondi.

COTTURA E RISCALDAMENTO A MICROONDE

Utilizzare questa funzione per le normali operazioni di cottura e riscaldamento di verdure, pesce, patate e carne.

1. **Premere i tasti** +/- per impostare il tempo.
2. **Premere ripetutamente** il tasto della potenza per impostare il livello di potenza.
3. **Premere il tasto Start.**

Una volta iniziato il processo di cottura:
Il tempo può essere incrementato di 30 secondi alla volta premendo semplicemente il tasto Start. *Ad ogni pressione,* il tempo di cottura viene prolungato di altri 30 secondi. Per aumentare o ridurre il tempo è anche possibile premere i tasti +/-.
Premendo il tasto della potenza è possibile modificare il livello di potenza impostato. Alla prima pressione viene indicato l'attuale livello di potenza. Premere il tasto ripetutamente per impostare il livello di potenza desiderato.

LIVELLO DI POTENZA

SOLO MICROONDE	
Potenza	Uso consigliato:
750 W	**Riscaldamento** di bevande, acqua, brodo, caffé, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza inferiore. Cottura di pesce, carne, verdura, ecc.
500 W	**Cottura più intensa** di salse molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e cottura finale di piatti in umido.
350 W	**Cottura a fuoco lento** di stufati, scioglimento di burro.
160 W	**Scongelamento.** Per ammorbidire burro, formaggi e gelati.
0 W	**Impostazione** del tempo di riposo (solo per l'uso del timer).

JET START

Questa funzione permette di riscaldare rapidamente alimenti ad alto contenuto d'acqua come minestre, caffè o tè.

1 **Premere il tasto Start.**

Questa funzione si avvia automaticamente alla potenza massima delle microonde, con il tempo di cottura impostato a 30 secondi. *Ad ogni pressione successiva*, il tempo aumenta di 30 secondi. Dopo l'avvio della funzione, è possibile aumentare o diminuire il tempo premendo i tasti +/-, rispettivamente.

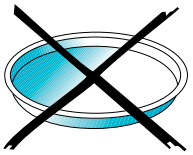

SCONGELAMENTO MANUALE

Seguire la procedura descritta in "Cottura e riscaldamento a microonde" e, per effettuare uno scongelamento manuale, selezionare la potenza di 160 W.

Controllare regolarmente l'alimento. Con l'esperienza si apprenderanno i tempi corretti per le diverse quantità.

Gli alimenti congelati in confezioni di plastica o cartone possono essere introdotti direttamente nel forno, purché la confezione non contenga parti metalliche (es. ferretti di chiusura).

La forma della confezione influisce sui tempi di scongelamento. Le confezioni di basso spessore si scongelano più rapidamente rispetto a quelle più spesse.

Separare gli alimenti quando iniziano a scongelarsi.
Le porzioni separate si scongelano più rapidamente.

Se durante lo scongelamento si nota che alcune parti degli alimenti iniziano a riscaldarsi (es. le cosce o le ali di un pollo), è bene coprirle con una pellicola di alluminio.

Girare i pezzi più grossi a metà del tempo di scongelamento.

Gli alimenti lessati, gli stufati e i ragù di carne si scongelano meglio se vengono mescolati di tanto in tanto durante del processo.

Per un risultato ottimale, è preferibile non scongelare completamente l'alimento e prevedere un tempo di riposo adeguato.

È preferibile considerare sempre un tempo di riposo di alcuni minuti dopo lo scongelamento, onde garantire una distribuzione uniforme della temperatura interna.

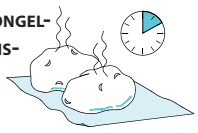

JET DEFROST

Questa funzione può essere usata solo se il peso netto è compreso fra 100 g e 2 kg.
Disporre sempre il cibo sul piatto rotante in vetro.

1. **Premere il tasto Jet Defrost.**
2. **Premere i tasti +/-** per impostare il peso dell'alimento.
3. **Premere il tasto Start.**

A metà del processo di scongelamento, il forno si arresta e viene visualizzato il messaggio "*TURN FOOD*" (girare l'alimento).
- Aprire lo sportello.
- Girare l'alimento.
- Chiudere lo sportello e riavviare il forno premendo il tasto Start.

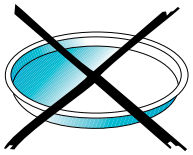

Nota: se il cibo non viene girato, il forno riprende a funzionare automaticamente dopo 2 minuti. In questo caso, tuttavia, sarà richiesto un tempo di scongelamento maggiore.

PESO:

Per questa funzione è necessario indicare il peso netto dell'alimento. Il forno calcolerà automaticamente il tempo necessario per terminare la procedura.
Se il peso è superiore o inferiore a quello raccomandato: seguire la procedura descritta in "Cottura e riscaldamento a microonde" e scegliere la potenza 160 W per lo scongelamento.

CIBI SURGELATI:

Se l'alimento ha una temperatura più alta di quella di surgelamento (-18°C), selezionare un peso inferiore.
Se l'alimento ha una temperatura più bassa di quella di surgelamento (-18°C), selezionare un peso superiore.



ALIMENTO		SUGGERIMENTI
	Carne (100 g - 2 kg)	Carne macinata, braciole, bistecche o arrosti. **Girare** quando viene richiesto.
	Pollame (100 g - 2 kg)	Pollo intero, a pezzi o a filetti. **Girare** quando viene richiesto.
	Pesce (100 g - 2 kg)	Intero, a tranci o a filetti. **Girare** quando viene richiesto.
Per i cibi non elencati in questa tabella, o di peso inferiore o superiore a quello consigliato, seguire la procedura descritta in "Cottura e riscaldamento a microonde" e scegliere la potenza di 160 W per lo scongelamento.		

GRILL

Usare questa funzione per dorare rapidamente la superficie degli alimenti posti sulla griglia di cottura.

1. **Premere il tasto GRILL.**
2. **Premere i tasti** +/- per impostare il tempo di cottura.
3. **Premere il tasto Start.**

Quando la funzione Grill è attiva, aprire il meno possibile lo sportello del forno per evitare la diminuzione della temperatura all'interno.
Nota:
Premendo il tasto Grill durante la cottura, si inserisce/disinserisce la funzione Grill. Il conto alla rovescia continuerà anche con la funzione Grill disinserita.

Accertarsi che gli utensili *utilizzati siano termoresistenti e idonei all'uso in forno a microonde.*

Non usare utensili *di plastica con la funzione Grill, in quanto il calore sviluppato li scioglierebbe. Anche la carta o il legno sono sconsigliati.*

GRILL + MICROONDE

Usare questa funzione per cuocere pietanze gratinate, lasagne, pollame e patate al forno.

1. **Premere il tasto Grill.**
2. **Premere il tasto della potenza** per impostare il livello di potenza desiderato.
3. **Premere i tasti +/-** per impostare il tempo desiderato.
4. **Premere il tasto Start.**

Durante l'uso del grill è possibile inserire/disinserire la funzione Grill semplicemente premendo il tasto Grill.
Il livello di potenza delle microonde che è possibile utilizzare in combinazione con il grill è soggetto a un limite massimo.
È anche possibile disinserire completamente le microonde riducendo il livello di potenza a 0 W. Con il livello di potenza impostato su 0 W, il forno continuerà a operare solo in modalità Grill.

LIVELLO DI POTENZA

GRILL + MICROONDE	
Potenza	Uso consigliato:
350-500 W	**Cottura** di pollame, lasagne e verdure
160-350 W	**Cottura** di pesce e gratin surgelati
160 W	**Cottura** di carne
0 W	**Solo doratura** durante la cottura

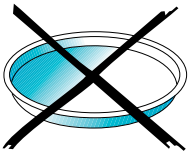

CRISP

Questa funzione può essere utilizzata per riscaldare o cuocere pizze o altri cibi a pasta morbida.
Può anche essere utilizzata per cuocere uova, pancetta, salsicce, hamburger, ecc.

1. **Premere il tasto Crisp.**
2. **Premere i tasti** +/- per impostare il tempo di cottura.
3. **Premere il tasto Start.**

Quando è attiva la funzione Crisp non è possibile modificare il livello di potenza o inserire/disinserire il grill.

Il forno si attiva automaticamente in modalità microonde + grill per riscaldare il piatto Crisp. In questo modo, il piatto Crisp raggiunge rapidamente la temperatura ottimale per dorare e rendere croccanti gli alimenti.

Assicurarsi che il piatto Crisp *sia posizionato correttamente al centro del piatto rotante in vetro.*

Il forno e il piatto Crisp diventano *molto caldi durante l'uso di questa funzione.*

Non appoggiare il piatto Crisp *ancora caldo su superfici che potrebbero rovinarsi.*

Evitare di toccare la parte *superiore del forno dove è alloggiato il grill.*

per estrarre il piatto Crisp caldo, *indossare guanti da forno o servirsi* ***dell'apposito manico*** *in dotazione.*

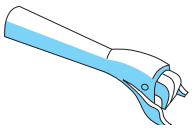

Con questa funzione, usare solamente il piatto Crisp in dotazione. L'uso di altri piatti disponibili in commercio non darà risultati equivalenti.



MANUTENZIONE E PULIZIA

La pulizia è la sola manutenzione normalmente richiesta.

La mancata esecuzione delle operazioni di pulizia periodiche può provocare deterioramenti della superficie, che possono incidere negativamente sulla durata dell'apparecchio e causare situazioni di pericolo.

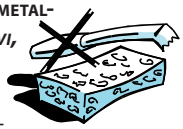

Non utilizzare pagliette metalliche, ***detergenti aggressivi,*** *panni abrasivi, ecc. che possano danneggiare il pannello dei comandi o le superfici interne ed esterne del forno. Usare una spugna con un detergente neutro o un panno carta con un detergente spray per vetri. Applicare il prodotto spray per vetri su un panno carta.*
Non spruzzare *il prodotto direttamente sul forno.*

Ad intervalli regolari, specialmente se si sono verificati traboccamenti, rimuovere il piatto rotante e il relativo supporto e pulire la base del forno.

Questo forno è progettato per operare con il piatto rotante inserito.

Non azionare il forno quando il piatto rotante è stato rimosso per la pulizia.

Usare un detergente neutro, acqua e un panno morbido per pulire le superfici interne, i lati anteriore e posteriore dello sportello e l'apertura.

Non lasciare che si formino depositi di grasso o di cibo attorno allo sportello.

Per le macchie tenaci, far bollire una tazza colma d'acqua nel forno per 2 o 3 minuti. Il vapore ammorbidirà lo sporco.

Per la pulizia del forno a microonde, non utilizzare apparecchi a vapore.

Gli odori all'interno del forno possono essere eliminati facendo bollire per alcuni minuti una tazza di acqua e succo di limone.

Il grill non necessita di alcuna pulizia perché il calore intenso brucia direttamente lo sporco, mentre la parete superiore del forno deve essere pulita regolarmente. Per eseguire questa operazione, si consiglia di utilizzare una spugna con acqua calda e detersivo liquido. Se la funzione Grill non viene usata regolarmente, è opportuno avviarla per 10 minuti una volta al mese per bruciare gli eventuali residui sulla serpentina.

È POSSIBILE LAVARE IN LAVASTOVIGLIE I SEGUENTI COMPONENTI:

Supporto del piatto rotante.

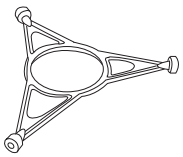

Piatto rotante di vetro.



Manico per piatto Crisp.

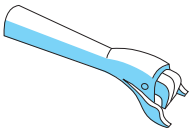

LAVAGGIO DELICATO:



Il piatto Crisp deve essere lavato con acqua e detergente neutro. I punti con sporco più tenace possono essere puliti con una spugna abrasiva e un detergente neutro.

Far raffreddare il piatto Crisp prima di lavarlo.

Non immergere o risciacquare con acqua il piatto Crisp quando è ancora caldo. Un raffreddamento rapido potrebbe danneggiarlo.

Non usare pagliette metalliche. Il materiale righerebbe la superficie.

GUIDA ALLA RICERCA GUASTI

Se il forno non funziona, effettuare i seguenti controlli prima di chiamare il servizio di assistenza:

- Il piatto rotante e il relativo supporto sono alloggiati correttamente.
- La spina è inserita correttamente nella presa di corrente.
- Lo sportello si chiude correttamente.
- Controllare i fusibili e accertarsi che non manchi la corrente.
- Controllare che il forno sia ventilato adeguatamente.
- Attendere una decina di minuti, quindi provare a riavviare il forno.
- Prima del riavvio, aprire e richiudere lo sportello.

Questi controlli permetteranno di evitare chiamate inutili al servizio di assistenza a carico dell'utente.
Quando si chiama il servizio di assistenza, indicare sempre il numero di serie e il modello del forno (vedere la targhetta). Per ulteriori informazioni, consultare il libretto della garanzia.

Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo con un cavo originale, disponibile tramite la rete di assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da personale specializzato.

Gli interventi di assistenza devono essere effettuati esclusivamente da tecnici qualificati. *È pericoloso per qualunque persona non qualificata effettuare operazioni di assistenza o riparazione che comportino la rimozione dei pannelli di copertura, in quanto tali pannelli forniscono la protezione necessaria contro l'energia delle microonde.*
Non rimuovere nessun pannello di copertura.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo corrispondente. Per lo smaltimento, seguire le normative locali. Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini, poiché può rappresentare una fonte di pericolo.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla direttiva europea 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Smaltendo questo prodotto in modo corretto, si contribuirà a prevenire potenziali danni all'ambiente e alla salute.

Il simbolo riportato sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere conferito presso un punto di raccolta predisposto per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

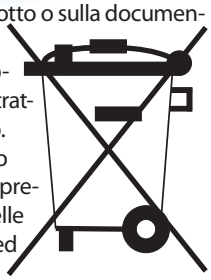

Lo smaltimento deve essere effettuato seguendo le normative locali in materia.
Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.
Prima della rottamazione, rendere l'apparecchio inservibile tagliando il cavo elettrico.

DATI PER VERIFICA PRESTAZIONI RISCALDAMENTO

Conforme alla norma IEC 60705.

La Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) ha messo a punto una prova standard per valutare le prestazioni di riscaldamento dei forni a microonde. Per questo forno si raccomanda quanto segue:

Prova	Quantità	Tempo appross.	Livello di potenza	Contenitore
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 min e mezzo	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 min. e 40 sec	Jet defrost	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	AMW 497/498
Tensione di alimentazione	230 V/50 Hz
Potenza nominale	1900 W
Fusibile	10 A
Potenza di uscita microonde	750 W
	H x L x P
Dimensioni esterne (AxLxP)	382 x 595 x 320
Dimensioni interne (AxLxP)	187 x 370 x 290

4 6 1 9 - 6 9 4 - 7 7 3 8 1

IT

© Whirlpool Sweden AB 2009. All rights reserved. Made in Sweden.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA.